

Malzeme Açıklamaları



A

1 ad.

Ayak Tabanı


*Şekildeki taban örnektir. Masa ayağının modeline göre taban şekli farklılık gösterir.



B

1 ad.

Saplama



C

1 ad. boru



D

1 ad. flanş




E

1 ad. somun

1


Ayak tabanının (A) ortasındaki deliğe saplamayı (B) yerleştiriniz.

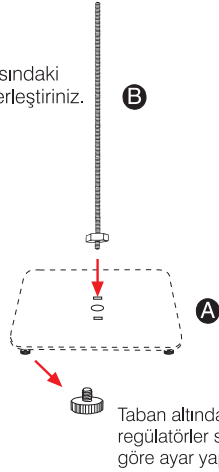

Taban altında bulunan regülatörler sayesinde zemine göre ayar yapabilirsiniz.

2

Anahtar yardımı ile somunu ok yönünde çevirerek sıkınız.

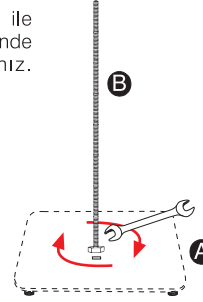


3

Boruyu (C) saplamanın (B) üzerine yerleştiriniz.




Dikkat

Boruyu (C) ayak tabanına(A) dikkatli şekilde takınız. Borunun alt kısmındaki çıkıntıların tabandaki referans yerlerine girdiğinden emin olunuz.

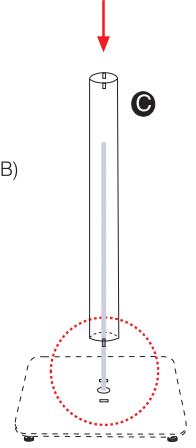

4

Flanş (D) konumunu borudaki referans yerlerini karşılayacak şekilde ayarlayınız.

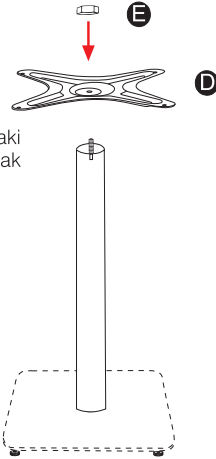

5

Anahtar yardımı ile somunu (E) ok yönünde çevirerek sıkınız.

