
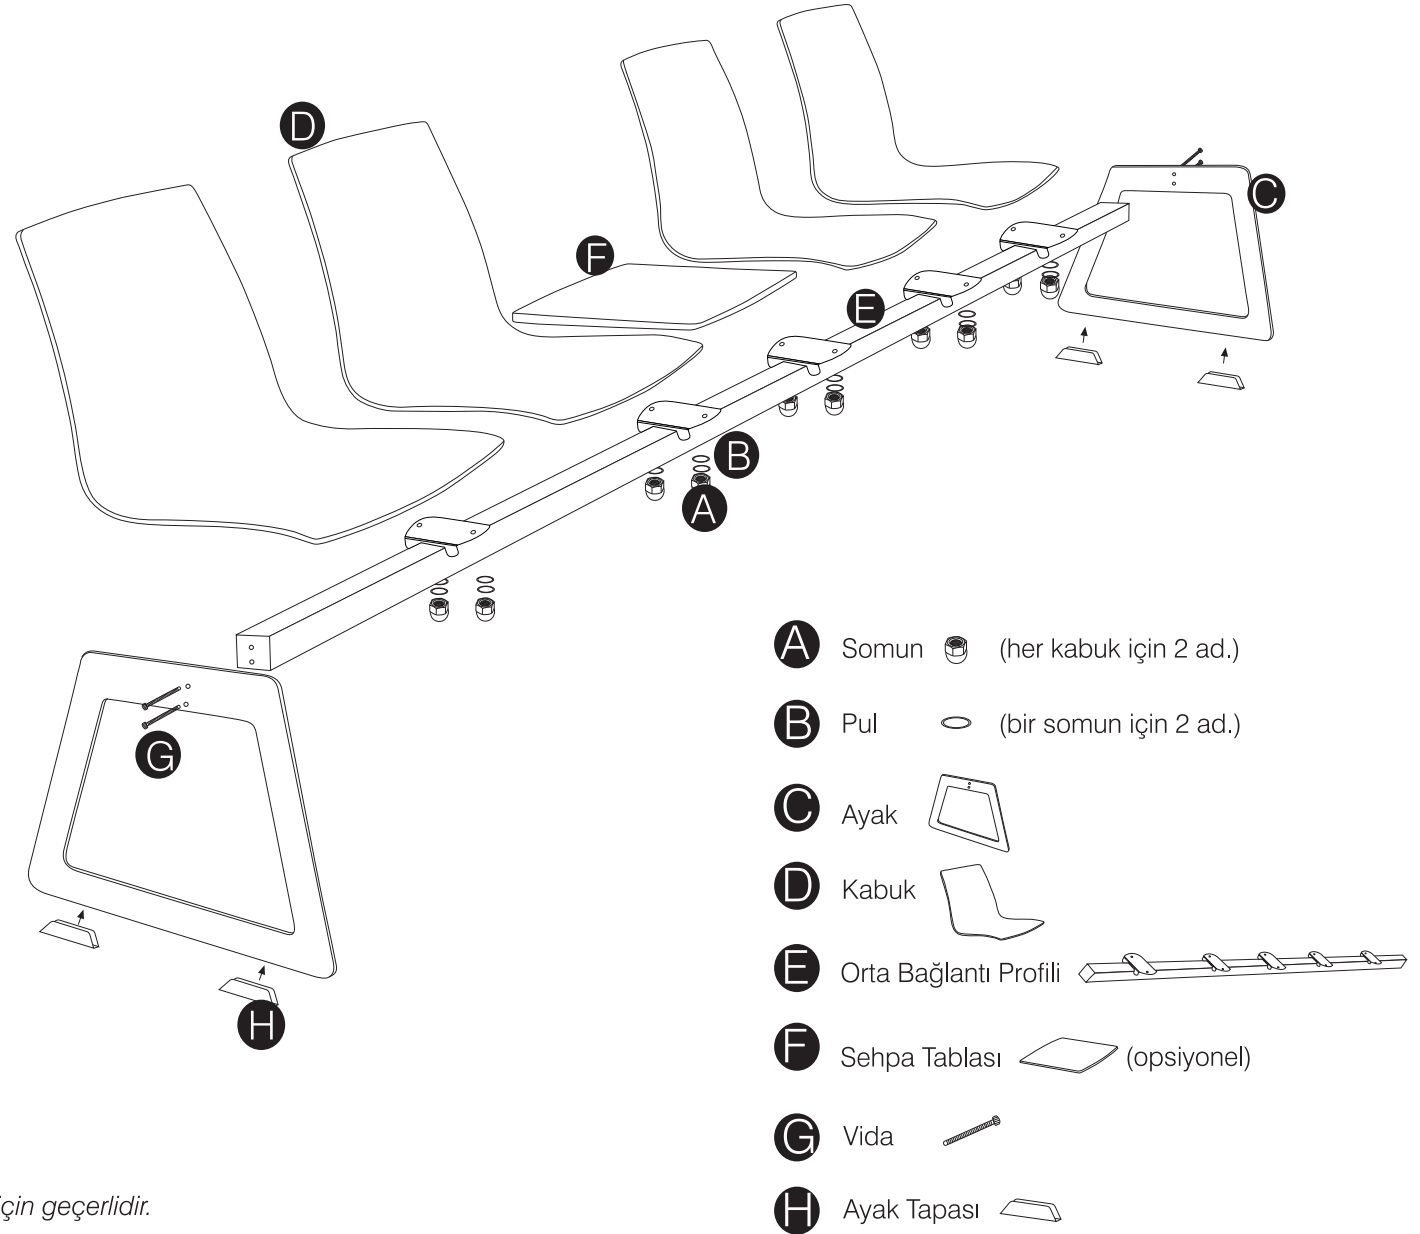



X-TREME BEKLEME MONTAJ BROŞÜRÜ

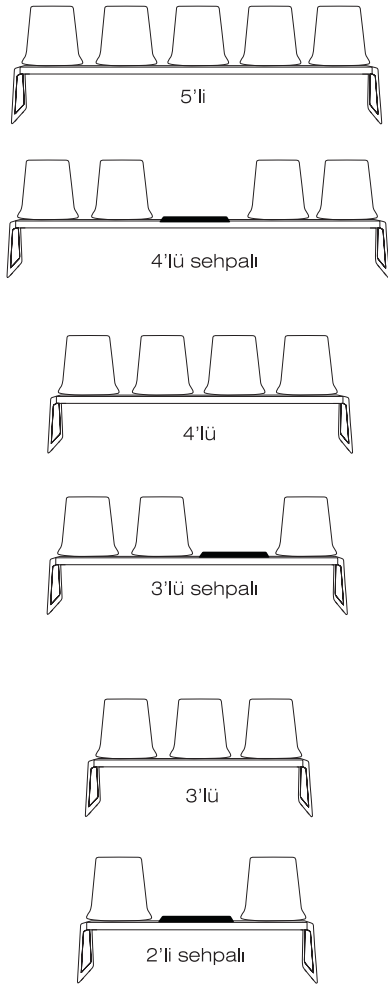


* Montaj talimatı X-TREME Bekleme'nin tüm versiyonları için geçerlidir.

X-TREME BEKLEME MONTAJ BROŞÜRÜ

- 1** Metal ayakları (C) vida yardımı ile (G) orta bağlantı profiline (E) sabitleyiniz.

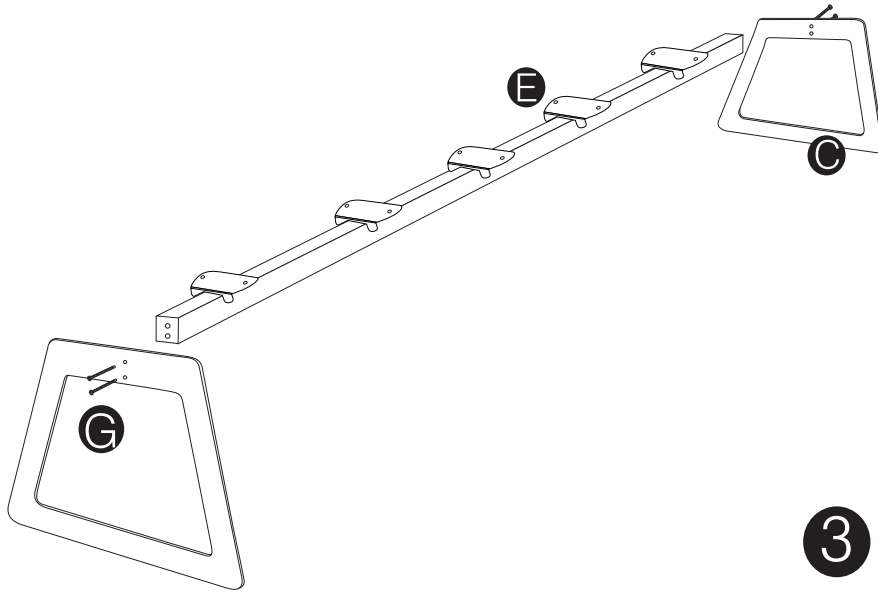

- 2** Kabukları (D) somun (A) ve pul (B) yardımı ile orta bağlantı profiline (E) sabitleyiniz.

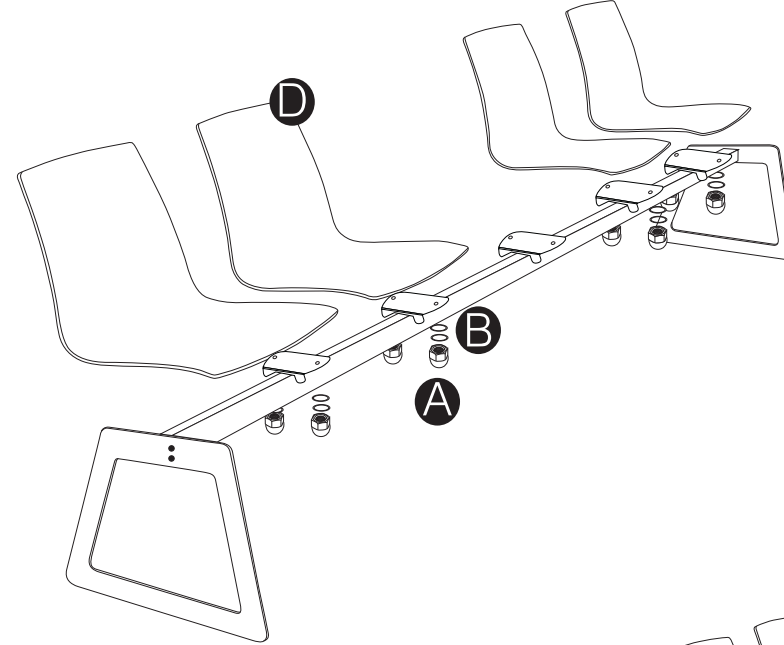

- 3** Sehpa tablasını (F) somun (A) ve pul (B) yardımı ile orta bağlantı profiline (E) sabitleyip, son olarak ayak tapalarını (H) metal ayaklara takınız.

